


EYL220: nova220, Kompakt-Automationsstation

Die Station nova220 ist die grössere der kompakten Einheiten der EY3600 Systemfamilie. Sie dient der Steuerung und Regelung in der HLK-Technik. Sie verfügt insgesamt über 48 Eingänge sowie 18 Ausgänge. Eine kurze Zykluszeit erlaubt es auch schnelle steuerungstechnische Aufgaben zu lösen. Sie ist ohne zusätzliche Vorkehrungen vernetzbar und kommunikationsfähig. Die Programmierung/Parametrierung erfolgt über einen PC mit der Software CASE und dem CASE FBD Editor gemäss IEC1131-3.

Die Station beinhaltet alle Baugruppen und Schnittstellen, welche für den Betrieb, den Anschluss der Betriebsmittel und die Kommunikation mit anderen Stationen sowie der Managementebene nötig sind.

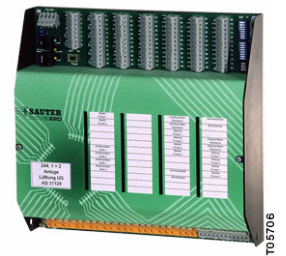

Produkte

Typ	Beschreibung	Spannung	Gewicht kg (lb)
EYL220F001	Kompakt AS	230 V~	3,0 (6.6)
EYL220F101	Kompakt AS mit LED	230 V~	3,1 (6.8)
EYL220F005	Kompakt AS UL-zertifiziert	24 V~	3,0 (6.6)
EYL220F105	Kompakt AS mit LED UL-zertifiziert	24 V~	3,1 (6.6)

Technische Daten

Elektrische Versorgung

Speisespannung	
EYL220F001/F101	230 V~, 50/60 Hz
EYL220F005/F105	24 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	24 VA
Verlustleistung max.	ca. 27 W

Ausführung

Werkseinstellung	Alle Schalter auf "Off"
------------------	-------------------------

Eingänge, Ausgänge

Digitale Eingänge	32
Digitale Ausgänge	4x 0-I
	4x 0-I-II
Analoge Eingänge	8x Ni/Pt1000
	6x U/I/R
Analoge Ausgänge	6x 0...10 V
	(2x 0...20 mA)
Zähler	2

Schnittstellen, Kommunikation

AS-Netzwerk/Datenleitung	2x a/b-Klemmen
	1x RJ11-Buchse (6/6)
Control Panel EY-OP240F001	1x RJ45-Buchse
modu240 Sprachen	
Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch (Weitere Sprachen siehe Zubehör)	

Zulässige Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0...45 °C (32...113 °F)
Lager- und Transporttemperatur	-25...70 °C (-13...158 °F)
Feuchtigkeit	10...90% rF ohne Kondensation

Einbau

Masse B x H x T	280 x 266 x 78 (mm)
	11" x 10.5" x 3" (inch)

Normen, Richtlinien

Schutzart	IP 00 (EN 60529)
Schutzklasse	I (EN 60730-1)
Umgebungs-kategorie	3K3 (IEC 60721)
CE-Konformität nach	
Richtlinie 2006/95/EG	EN 60730
EMV-Richtlinie 2004/108/EG	EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
Agency USA/Canada	UL Listed: UL 916
EYL220F005/F105	CSA certified: CSA C22.2

Weiterführende Informationen

Montagevorschrift	MV 505390
Massbild	M04744
Anschlussplan	A04750

Zubehör

Typ	Beschreibung
EY-OP240	Lokales Bediengerät modu240
0501112002	nova220 Mikroprogramm mit modu240 Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Polnisch, Slowenisch, Ungarisch, Rumänisch, Russisch, Tschechisch, Türkisch, Slowakisch
0367842002	Verbindungsleitung nova AS – modu240 1,5 m (4.9 ft)
0367842003	Verbindungsleitung nova AS – modu240 2,9 m (9.5 ft)
0367842004	Verbindungsleitung nova AS – modu240 6,0 m (19.7 ft)
0367862001	novaNet- Verbindungsleitung novaNet290 bzw. novaNet291- AS 1,5 m (4.9 ft)
0367862002	novaNet- Verbindungsleitung novaNet290 bzw. novaNet291- AS 2,9 m (9.5 ft)
0367862003	novaNet- Verbindungsleitung novaNet290 bzw. novaNet291- AS 6,0 m (19.7 ft)
0367883002	5x EPROM (leer) (USER-EPROM)
0367888001	5x EPROM (4 MBit (leer))
0367894001	Umbausatz EYL220F001 (ohne LED) auf EYL220F101 (mit LED)
0374504001	Abdeckhaube mit BACnet-Kommunikationskarte, MV 505922 (nur für EYL220F001/F005)

Projektiierungshinweise

- Die Automationsstation nova220 kann mittels Hutschiene (EN 50022) in einem Schaltschrank montiert werden.
- Die Station EYL220F001/F101 werden mit 230 V~ und die EYL220F005/F105 mit 24 V~ (USA: power source class 2) versorgt.
- Die Masseklemmen sind mit dem Erdanschluss (PE) und dem Gehäuse verbunden.
- Die Betriebsmittel werden über Federklemmen angeschlossen. Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden:

Anschlussbedingungen Betriebsmittel

Querschnitt der Leiter	min. 0.8 mm ² (AWG 18), max. 2.5 mm ² (AWG 13) unter Beachtung der Normen
novaNet	mit verdrehter Leitung
Digitale Eingänge	- potentialfreie Kontakte - Optokoppler - Transistoren (Open Collector)
Digitale Ausgänge	- EYL220F001/F101: < 250 V~/2 (2)A an die Relaiskontakte, - EYL220F005/F105: < 30 V~/2 (2)A an die Relaiskontakte
Analoge Eingänge	< 10 V=
Analoge Ausgänge	keine Fremdspannung!
Zähler	- potentialfreie Kontakte - Optokoppler - Transistor (Open Collector)

Beschreibung der Ein- und Ausgänge

Temperaturmessung

Anzahl der Eingänge	8
Art der Eingänge	- Ni1000 (ohne Kodierung) - Pt1000 (Softwarekodierung)
Messbereich	- Ni1000: -50...+150 °C (-58...+302°F) - Pt1000: -100...+500 °C (-148...+932°F)

Die Ni/Pt-Eingänge benötigen keine Eichung, berücksichtigen bereits den Leitungswiderstand und können für Ni1000 und Pt1000 verwendet werden.

Temperaturmessung

Linearkorrekturfaktoren a und b	(Y = a X + b)
Steilheit a	Hier wird kein Eintrag benötigt. Ein Proportionalfaktor, der das Resultat in °C ergibt, wird über das Mikroprogramm direkt abgerufen.
Nullpunktverschiebung b	Hier wird keine Eichung benötigt. 2 Ω Leitungswiderstand sind eingerechnet und vorkompensiert. Bei grösserem Leitungswiderstand R (Abweichung > 2 Ω): - b = -0,18 × (R - 2 Ω) im Raumtemperaturbereich - bzw. b = -0,16 × (R - 2 Ω) bei ca. 100 °C

Die Fühler werden in der Zweileitertechnik angeschlossen, wobei die Anschlussdrähte bei 0,8 mm² max. 55 m (AWG 18 max. 180 ft), bei 1,5 mm² max. 170 m (AWG 15 max. 558 ft) lang sein dürfen. Die Messspannung ist gepulst damit der Fühler nicht erwärmt wird. Während die Eingänge grundsätzlich für Ni1000-Fühler konzipiert sind, können sie auch für Pt1000 eingesetzt werden. Die Wahl der Messung erfolgt über die Software.

Die Ni1000 Messwert ist streng linear und besser als ± 0,06 °C (± 0.1°F) von -50 °C bis +150 °C. Die Linearisierung für Pt1000 garantiert im Bereich von -50 bis +100 °C (-58...212°F) eine vernachlässigbare Abweichungen.

Für den vollen Messbereich der Pt1000 ist die folgende Tabelle massgeblich:

Messgenauigkeit

Temperatur	absolute Differenz
-100 °C (-148°F)	-0,05 °C (-0.09°F)
-50 °C bis +100 °C (-58...212°F)	< ± 0,02 °C (± 0.04°F)
+150 °C (302°F)	+0,05 °C (+0.09°F)
200 °C (392°F)	+0,11 °C (+0.2°F)
300 °C (572°F)	+0,29 °C (+0.52°F)
400 °C (752°F)	+0,10 °C (+0.18°F)
500 °C (932°F)	-0,31 °C (-0.56°F)

U/I/R-Messung

Anzahl der Eingänge	6
Art der Eingänge	3× U/I/R 3× U/I
Spannung	0 (2)...10 V 0 (0,2)...1 V
Strom	0 (4)...20 mA
Potentiometer	0 bis 500 Ω...2 kΩ
Linearkorrekturfaktoren a und b	(Y = a X + b) Die Linearität kann man für jeden Eingang sehr genau adaptieren.

Einstellungen für ein normiertes Signal (0...1)

Linearkorrekturfaktoren		Eingänge
a	b	
1	0	0...10 V
10	0	0...1 V
1	0	0...20 mA
20	0	0...1 mA
1,25	-0,25	2...10 V
1,25	-0,25	4...20 mA
12,5	-0,25	0,2...1 V

Grenzwerte der Eingänge

Spannungsmessung	< ± 50 V
Strommessung	< 50 mA
Belastung der Referenzausträge	< 10 mA
Rückleiter aller Signale	Masse
Genauigkeit	U = ± 0.1% (±0.01 V) I = ± 0.1% (±0.02 mA) R = ± 0.5% (±0.05 V)
Auflösung	U = 5 mV

Spannungsmessung (U)

Die Spannungsmessung ist bei allen 6 Eingängen möglich. Die zu messende Spannung wird zwischen eine der Eingangsklemmen für Spannung (mit U beschriftet) und einer Masseklemme angeschlossen. Das Signal muss potentialfrei sein. Die zwei Messungen 0 (0,2)...1 V und 0 (2)...10 V werden durch die Software selektiert. Die maximal anlegbare Spannung ohne Zerstörung beträgt < ± 50 V. Der Darstellungsbereich ist aber auf 10 V beschränkt. Der Innenwiderstand R_i des Eingangs (Bürde) beträgt hier 60 kΩ.

Strommessung (I)

Die Strommessung ist ebenfalls auf allen 6 Eingängen möglich. Es stehen eigene Klemmen (mit I beschriftet) zur Verfügung. Das Stromsignal muss ebenfalls potentialfrei sein. Der maximale Eingangsstrom muss auf 50 mA begrenzt sein. Der Innenwiderstand R_i beträgt 100 Ω.

Widerstandsmessung (R)

Das Potentiometer wird an die Klemmen U, Masse und +1 V angeschlossen, wobei eine Nutzung aller sechs Messeingänge bedingt, dass die Referenzausträge doppelt belegt werden. Die +1 V Referenzspannung ist gepulst. Um die Referenzausträge nicht zu überlasten, soll der geringste Potentiometerwert, auch durch Parallelschaltung bei doppelter Belegung, 500 Ω nicht unterschreiten. Der Referenzaustrag ist kurzschlussicher. Der obere Wert des Potentiometers von 2 kΩ wird vorgeschrieben um eine stabile, störunabhängige Messung zu garantieren.

Impulszählung

Anzahl der Eingänge	2
Art der Eingänge	• potentialfreie Kontakte • Optokoppler • Transistor (Open Collector)
Eingangsfrequenz	< 15 Hz
Max. Ausgangsstrom der Eingänge	0,7 mA gegen Masse
Entprellzeit	20 ms
Schutz gegen Fremdspannung	bis 24 V AC/DC

An die Zählereingänge können potentialfreie Kontakte, Optokoppler oder Transistoren mit offenem Kollektor angeschlossen werden. Die maximale Impulsfrequenz darf 15 Hz erreichen. Damit schaltende Kontakte korrekt erfasst werden, ist eine Entprellzeit von 20 ms vorgesehen. Der Impuls wird auf der fallenden Flanke erfasst und darf unbestimmt lange anliegen. Der interne Zählerwert der Station wird jeden Zyklus abgefragt und im DW 2 als duale Teilsumme abgelegt. Die Aufsummierung zum eigentlichen Zählerwert erfolgt softwaremässig spätestens nach 30s durch den Prozessor der Station im DW 6. Durch die Verwendung des FP-Formates kann der Zählerwert im Maximum ca. 2.147×10^9 betragen. Das FP-Format erlaubt es, Zählwerte bis $67'108'864$ mit einer Auflösung von 1 darzustellen. Ein allfälliger Zählerüberlauf kann durch Rücksetzung mittels Funktionsbaustein "C_Preset" abgefangen werden.

Digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge	32
Art der Eingänge	• potentialfreie Kontakte, gegen Masse beschaltet • Optokoppler • Transistor (Open Collector)
Max. Ausgangsstrom des Einganges	0,7 mA gegen Masse
Entprellzeit	20 ms
Schutz gegen Fremdspannung	bis 24 V AC/DC

Die Station nova220 erfasst 32 digitale Informationen. Die zu überwachenden Eingänge werden zwischen den Eingangsklemmen und Masse angeschlossen. Die Station legt eine Spannung von ca. 24 V an die Klemme. Bei einem offenen Kontakt entspricht dies einem Bit = 0. Bei geschlossenem Kontakt (entspricht Bit = 1) liegen 0 V an, wobei ein Strom von ca. 1 mA fließt. Kurzzeitige Änderung von kürzestens 30 ms zwischen den Abfragen der Station werden zwischengespeichert und beim nächsten Zyklus verarbeitet.

Für jeden Eingang kann individuell entschieden werden, ob dieser als Alarm- oder Statuseingang definiert sein soll. Die Zustände der Eingänge können bei der Station EYL220F101 oder EYL220F105 optisch angezeigt werden.

Ein Alarm wird rot signalisiert, wenn der entsprechende Kontakt offen ist. Entsprechend wird ein Status grün signalisiert, wenn der Kontakt geschlossen ist.

Digitale Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	• 4× 0-I • 4× 0-I-II
Art der Ausgänge	Relais
Belastung der Ausgänge	• EYL220F001/F101: 250 V~/2 (2)A, • EYL220F005/F105: 30 V~/2 (2)A

Die Digitalausgänge können auch als 8x 0-I verwendet werden. Die Rückmeldungen sind ausschliesslich echt über die Digitaleingänge realisierbar.

Analoge Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	6
Art der Ausgänge	• 4x 0(2)...10 V DC 20 mA max. • 2x 0(2)...10 V oder 0...20 mA

Die Ausgangsspannung wird zwischen der entsprechenden Ausgangsklemme und einer Masseklemme abgegriffen. Zwei Ausgänge können 0...20 mA liefern. Die Ausgänge sind gegen statische Entladungen geschützt, nicht aber gegen anliegende Gleich- oder Wechselspannung. Diese kann die Schutzdiode und den Ausgangstreiber zerstören. Es soll deshalb immer zuerst das Betriebsmittel (z.B. Ventiltrieb) in der Anlage angeschlossen werden. Anschliessend soll bei der Station geprüft werden ob beide Leiter gegenüber Masse und untereinander keinerlei Potential (0 V!) führen. Ist dies der Fall soll zuerst der Masseleiter, zuletzt der Signalleiter an seine Klemme an der Station angeschlossen werden.

Die Automationsstation nova220 enthält ein schnelles Betriebsprogramm. Dieses liest sämtliche Eingänge ein, arbeitet die parametrisierten Module ab, aktualisiert die Ausgänge und wickelt die benö-

tigte Kommunikation mit anderen Station oder Visualisierungs-PCs ab. In die Automationsstationen ist auch eine Echtzeituhr (RTC) für die Zeitprogramme integriert. Eine Lithium-Batterie sorgt dafür, dass bei einem Spannungsausfall die Anwenderdaten (FBD-Daten), Zeitprogramme sowie die historischen Daten (HDB) im SRAM erhalten bleiben. Mit dieser Lithium-Batterie wird auch die Echtzeituhr betrieben. Die Batterie ermöglicht die Erhaltung der Daten und den Betrieb der Echtzeituhr im spannungslosen Zustand während mindestens 10 Jahren. Datum und Uhrzeit sind werksseitig voreingestellt. Bei Netzwiederkehr wird die Automationsstation die Konsistenz der Daten überprüfen und die Kommunikation in Gang setzen. Die Anwenderprogramme können von einem beliebigen Punkt in novaNet ferngeladen werden. Die Daten bleiben im batteriegestützten SRAM auch bei einem Spannungsausfall erhalten. Zusätzlich können die Daten in einem Anwender-EEPROM unverlierbar abgelegt werden. Eine sehr hohe Sicherheit bezüglich Datenverlust ist somit garantiert. Jede Station benötigt zwingend eine Adresse. Diese wird über Kodierschalter eingestellt. Es sind verschiedene Varianten dieser Station erhältlich. Diese Varianten beziehen sich auf die Anzeigeelemente. Alle Stationen haben eine Anzeige der Betriebsspannung (grüne LED) und der in beide Richtungen aufgeteilten Kommunikationsleitung (je eine gelbe LED). Die Grundversionen EYL220F001 oder EYL220F005 enthalten keine weiteren Anzeigeelemente. Die EYL220F101 oder EYL220F105 haben zusätzlich zu den oben erwähnten LEDs für alle digitalen Eingänge eine zweifarbige LED (grün/rot).

Übersicht MFA/LED-Anzeig

Klemme Ausgang Stufe/ Alarm oder Status	Klemme Eingang Stufe/ Alarm oder Status	Klemme Eingang Stufe/ Alarm oder Status	Klemme Eingang Stufe/ Alarm oder Status
103 DO I	46 DI A/S	58 DI A/S	70 DI A/S
105 DO I	47 DI A/S	59 DI A/S	71 DI A/S
107 DO I	48 DI A/S	60 DI A/S	72 DI A/S
109 DO I	49 DI A/S	61 DI A/S	73 DI A/S
111 DO I	50 DI A/S	62 DI A/S	74 DI A/S
112 DO II	51 DI A/S	63 DI A/S	75 DI A/S
114 DO I	52 DI A/S	64 DI A/S	76 DI A/S
115 DO II	53 DI A/S	65 DI A/S	77 DI A/S
117 DO I	54 DI A/S	66 DI A/S	78 DI A/S
118 DO II	55 DI A/S	67 DI A/S	79 DI A/S
120 DO I	56 DI A/S	68 DI A/S	
121 DO II			

B04749a

Für alle Versionen ist das Control Panel modu240 (EY-OP240F001) erhältlich. Es wird über eine RJ45-Buchse an die Station gekoppelt. Das Control Panel erlaubt es, alle Daten (mit Ausnahme der HDB) der Station zu behandeln (Auslesen von Messwerten, Alarmen und Stati, Ändern von Sollwerten und Ausgeben von Stellbefehlen).

Inbetriebnahme

Beim Anschluss der Versorgungsspannung muss unbedingt die Schutzterde mit der vorgesehenen Klemmschraube verbunden werden (Schutzklasse I). Die Arbeit muss immer in spannungsfreiem Zustand durchgeführt werden. Jede Station muss, bevor sie ins novaNet eingebunden wird, eine eindeutige (einmalige) AS-Adresse erhalten. Diese Stationsnummer wird mittels der DIP-Schalterblöcke binär kodiert und kann zwischen 0 und 28671 (für die Stationen) liegen.

novaNet-Adressierung

Off On	Value	Off	On	
	1		x	1
	2		x	2
	4		x	4
	8		x	8
	16	x		
	32	x		
	64	x		
	128	x		
	256	x		
	512	x		
	1024	x		
	2048		x	2048
	4096	x		
	8192		x	8192
	16384	x		
	Even x	x		
	Parity			

B04723


Für die Automationsstationen stehen die Nummern 0...28671 zur Verfügung. Mittels der 16-stelligen Schalterblöcke lässt sich die Adresse einstellen. Der letzte Schalter dient der Einstellung der Parität. Diese bezieht sich auf die Adresse und nicht auf die darunter angebrachten vier weiteren Schalter. Die Parität wird so eingestellt, dass die Zahl der auf "On" stehenden Schalter, inklusive Parität, gerade ist.

Beispiel einer Einstellung: $8192 + 2048 + 8 + 4 + 2 + 1 = 10255$


Folgendes Beispiel soll diese Binärkodierung veranschaulichen: Stationsnummer 10'255

Sofern die Station noch kein EPROM mit den parametrierten Anwenderdaten hat, müssen diese Daten an die Station übermittelt werden. Die Kommunikation erfolgt grundsätzlich über den EY3600-Bus novaNet und den entsprechenden Klemmen oder der RJ11-Buchse. Die Programmierung darf parallel zum laufenden Datenverkehr erfolgen. Dies kann aber die Antwortgeschwindigkeit der anderen Netzteilnehmer verringern. Deshalb kann für die Zeit der Datenübertragung die Station vom novaNet getrennt und der parametrierende PC lokal angeschlossen werden. Nach dem Datentransfer sind die Daten sofort aktiv. Die Station wird wieder mit dem Netz verbunden und ist somit funktionsbereit. Es wird dringend empfohlen, die Anwenderdaten auch in einem EPROM zu speichern. Dies steigert wesentlich die Sicherheit gegen Datenverlust und vereinfacht eine eventuelle Fehlersuche. Das EPROM wird mit einem handelsüblichen Gerät geladen und in die Station eingesetzt.

nova220

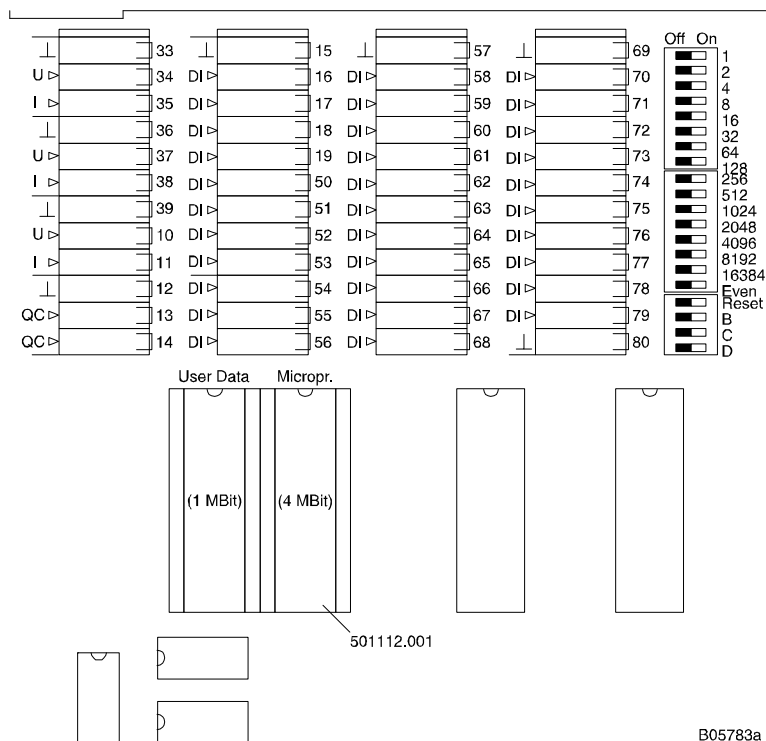

Die Station muss, bevor sie geöffnet wird vom Versorgungsnetz getrennt sein! Für alle Manipulationen an integrierten Schaltkreisen müssen ESD-Schutzmassnahmen getroffen werden. Anschliessend muss die Station mit dem Reset-Schalter zurückgesetzt werden.

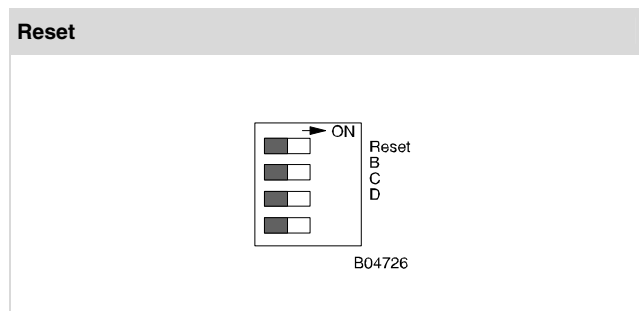

Der Reset-Schalter wird für ca. ½ s auf "On" gestellt. Dies veranlasst die Station, die Anwenderdaten aus dem EPROM zu laden und ihre Funktion bei definierten Anfangsbedingungen zu starten.

Bleibt der Reset-Schalter in der "On"-Position, so ist die Station nicht lauffähig sondern ständig im Reset-Modus.



Alle Versionen haben in der linken oberen Ecke drei LEDs, welche den Status der Automationsstation angeben: die grüne LED befindet sich zuoberst und gibt durch Dauerleuchten den Betriebszustand an (Versorgungsspannung), während die beiden gelben LEDs den Telegrammverkehr beider Richtungen auf dem novaNet anzeigen. Ist die Station stehen geblieben oder wurde ein Fehler im RAM detektiert, so wird dies durch den Watchdog erfasst und die Station daraufhin mit den Daten des EPROMs neu gestartet. In diesem Fall gehen kurzzeitig keine Telegramme nach aussen, so dass die gelbe Sende-LED (zuunterst) nicht mehr blinkt. Leuchtet diese LED gar nicht, so ist ein falsches, fehlerhaftes oder gar kein EPROM gesteckt. In diesem Fall ist die Station nicht mehr funktionsbereit. Im Standalone-Betrieb (ohne novaNet) bleibt die Empfangs-LED (in der Mitte) dunkel, die Sende-LED blinkt in schnellem Rhythmus (ca. 7 mal pro Sekunde), da jeden Zyklus ein Leertelegramm (Dummy) gesendet wird. Wird die Station manuell rückgesetzt, werden ebenfalls das Microprogramm und die Anwenderdaten neu eingelesen. Sobald dies abgeschlossen ist, blinkt die gelbe Sende-LED wieder im Rhythmus der ausgehenden Telegramme.

Bezug MFA zu Klemme


Anschluss nova220	MFA	Bit	KC	Klemmen			
Ni1000/Pt1000				GND	Input		
	00		51	5	6		
	01		51	7	8		
	02		51	9	10		
	03		51	11	12		
	04		51	13	14		
	05		51	15	16		
	06		51	17	18		
	07		51	19	20		
Analog Input				GND	U/R	I	+1 V Ref.
U/I/R	08		50	21	22	23	24
U/I/R	09		50	25	26	27	28
U/I/R	10		50	29	30	31	32
U/I/R	11		50	33	34	35	
U/I/R	12		60	36	37	38	
U/I/R	13		60	39	40	41	
Analog Out				GND	U	I	
0-10V	20		82	122	123		
0-10V	21		82	122	124		
0-10V	22		82	125	126		
0-10V	23		82	125	127		
0-10V oder 0-20 mA	24		81	128	129	130	
0-10V oder 0-20 mA	25		81	131	132	133	
Digital Out				COM	I	II	
0-I	32		20	102	103		
0-I	33		20	104	105		
0-I	34		20	106	107		
0-I	35		20	108	109		
0-I-II	36		20	110	111	112	
0-I-II	37		20	113	114	115	
0-I-II	38		20	116	117	118	
0-I-II	39		20	119	120	121	
Impulszähler				GND	Input		
	50		C1	42	43		
	51		C1	42	44		
Digital In				GND	Input		
	52-1	24	10		46		
	52-2	25	10	45/	47		
	52-3	26	10	57/	48		
	52-4	27	10	69/	49		
	52-5	28	10	80/	50		
	52-6	29	10		51		

Bezug MFA zu Klemme (Fortsetzung)

Anschluss nova220	MFA	Bit	KC	GND	Klemmen
Digital In (Fortsetzung)					Input
	52-7	30	10		52
	52-8	31	10		53
	53-1	24	10		54
	53-2	25	10		55
	53-3	26	10	45/	56
	53-4	27	10	57/	58
	53-5	28	10	69/	59
	53-6	29	10	80	60
	53-7	30	10		61
	53-8	31	10		62
	54-1	24	10		63
	54-2	25	10		64
	54-3	26	10	45/	65
	54-4	27	10	57/	66
	54-5	28	10	69/	67
	54-6	29	10	80	68
	54-7	30	10		70
	54-8	31	10		71
	55-1	24	10		72
	55-2	25	10		73
	55-3	26	10	45/	74
	55-4	27	10	57/	75
	55-5	28	10	69/	76
	55-6	29	10	80	77
	55-7	30	10		78
	55-8	31	10		79
					Masseanschluss

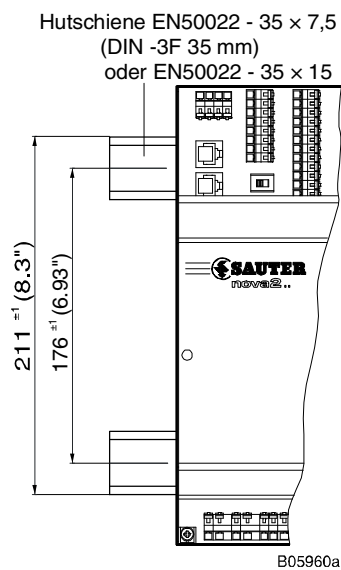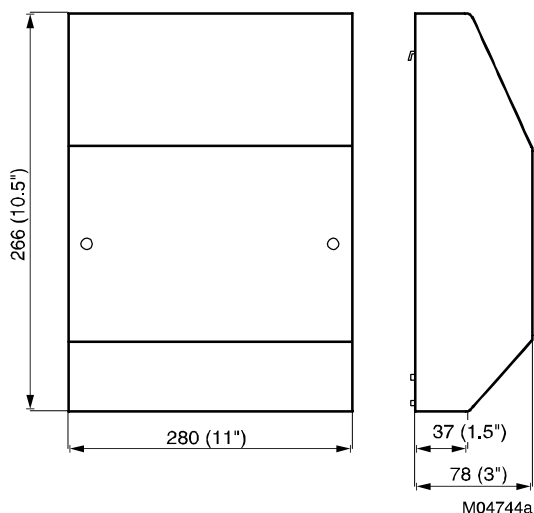Massbild
Hutschiennenmontage


Anschlussplan

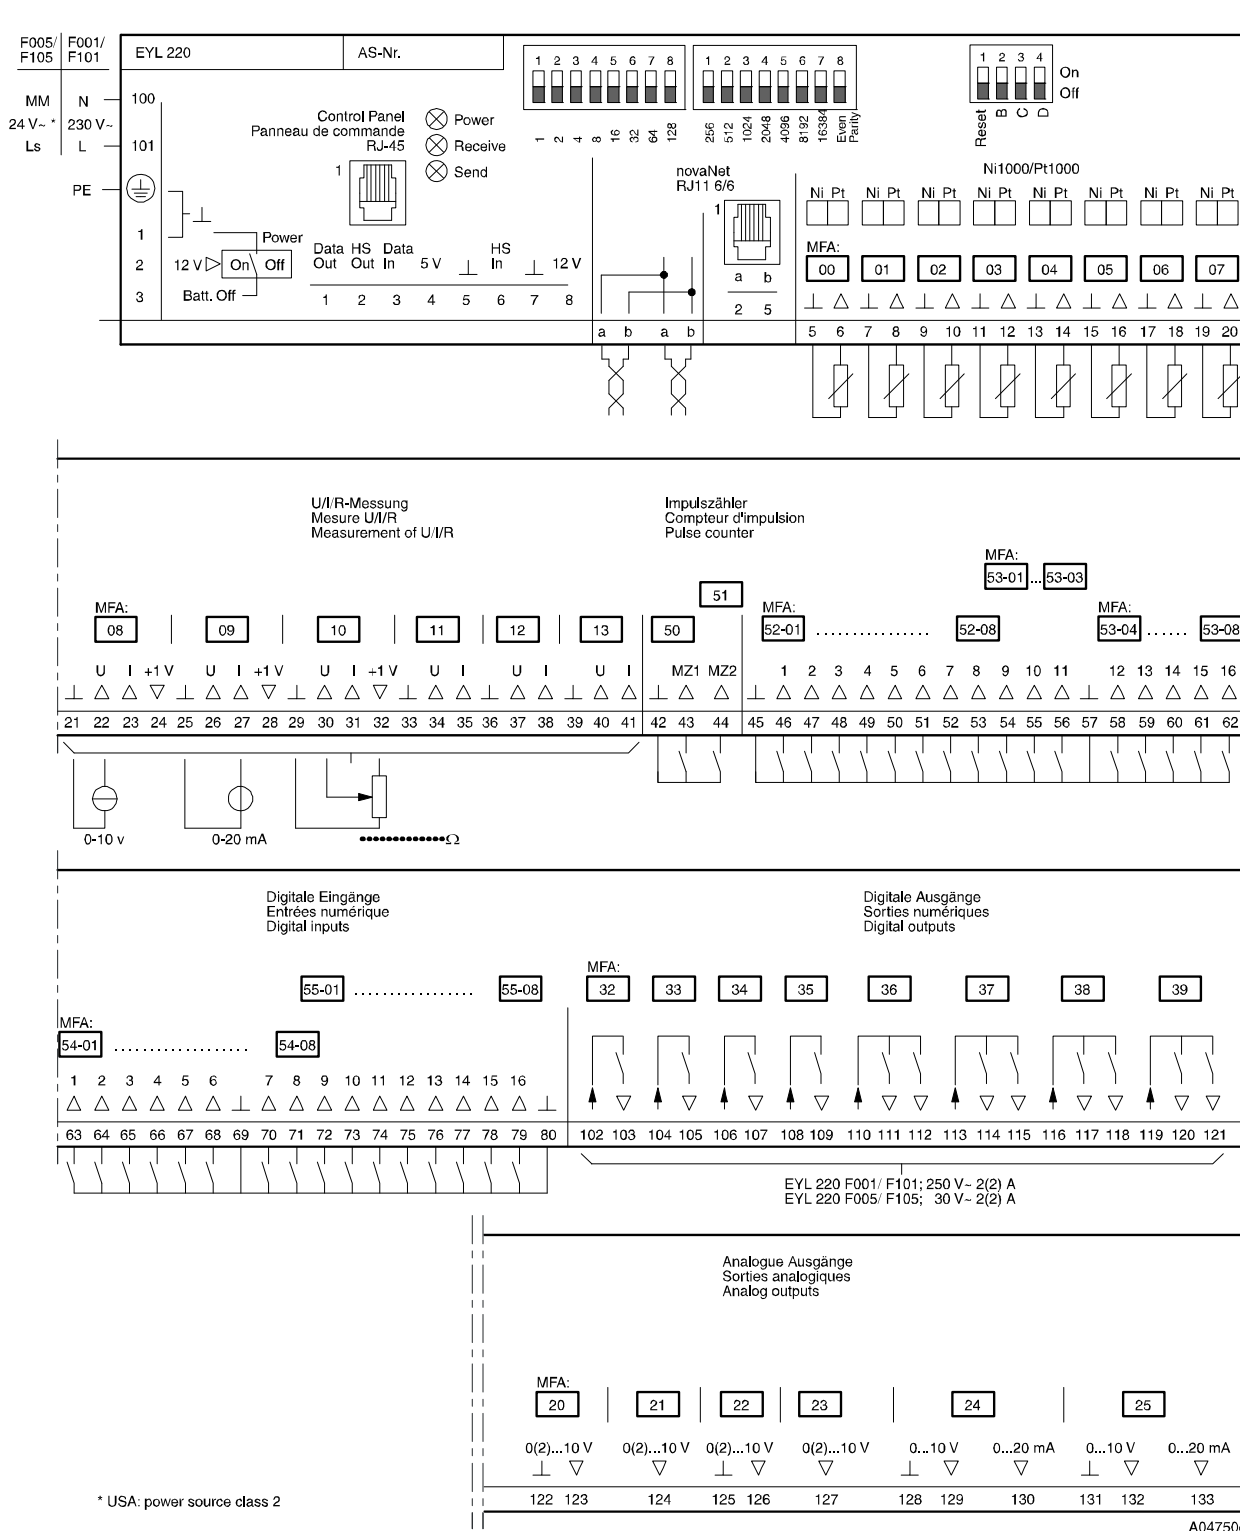

Bei einer zwingenden Erfüllung der Industrienorm (EN 61000-6-2) dürfen die Anschlussleitungen für die digitalen Eingänge (DI), die analogen Ein-/Ausgänge (AI/AO), sowie die Zählereingänge (CI) nicht länger als 30 m sein